




Alte Plane neu lackiert

Planenlack – Einfach, schnell und günstig


Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Silikonentferner
- Graues Schleifvlies
- 1K-Planenlack für PVC-Planen (Acrylmaterial)
- Streifenklebeband
- Professionelles Abdeckpapier
- Persönliche Schutzausrüstung wie Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzbrille
- Einmaltücher
- Universalverdünnung
- Mischbecher
- Rührstab
- Farbwanne und Farbrolle

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- 5 Tipps und Tricks zum Lackieren – So lackierst du leichter
- Ablüftzeiten beim Lackieren – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister
- Ablüftzeiten beim Lackieren – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi
- Komplettlackierung Lada Niva gerollt – Mit Mipa Protector
- Grundierung beim Lackieren – Welche Grundierung du einsetzen sollst



Demontieren

Plane demontieren. Spannseile entfernen.



Abkleben

Haken und Ösen abkleben. Anhänger mit Streifenklebeband und professionellem Abdeckpapier abkleben. Fußboden ebenfalls abdecken.



Schützen

Das graue Schleifvlies mit Silikonentferner tränken. Dabei Chemikalienschutzhandschuhe tragen.




Reinigen

Die komplette Plane mit dem Silikonentferner gründliche abreiben. Dabei nicht sparsam sein. Zwischendurch den Schmutz mit Einmaltüchern aufnehmen.




Anmischen

Planenlack aufrühren und mit 40-50 % Universalverdünnung verdünnen. Dabei erst den Lack in den Mischbecher bis Markierung A geben und mit Universalverdünnung bis kurz unter B auffüllen. Nochmals gut durchrühren.

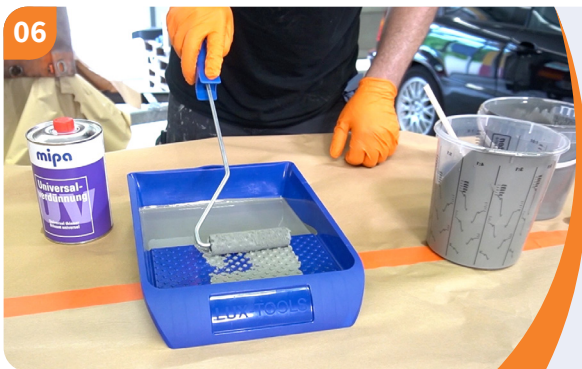

Umfüllen

Zum Rollen den Lack in die Farbwanne geben.

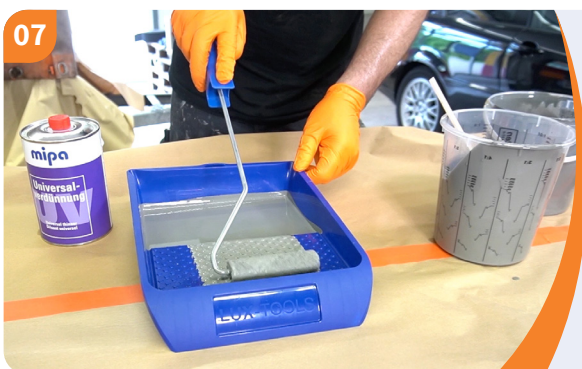

Eintränken

Die Farbrolle einarbeiten. Dabei wird die Rolle mit dem Lack getränkt.



Lackieren

Markante Schriftzüge zuerst rollen, um den Kontrast zu minimieren. Dann die Plane sorgfältig komplett lackieren. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss hier sehr zügig gearbeitet werden, da der Lack schnell anzieht.



Trocknen

Lack trocknen lassen.



Entfernen

Abklebung entfernen.